


Betriebsanleitung

Sicherheitsvorschriften


- Fernsteuerung von LOGITRANS Fördergeräten

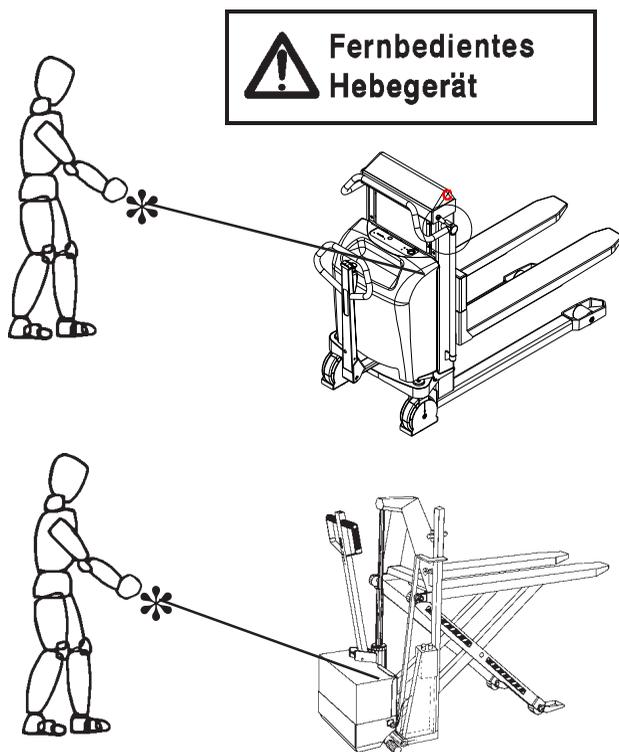


LOGITRANS

WWW.LOGITRANS.COM

Montierung von Fernbedienung an EHL

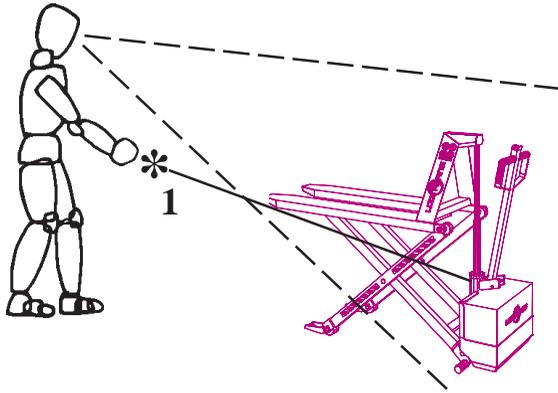


Fernbedienung EHL

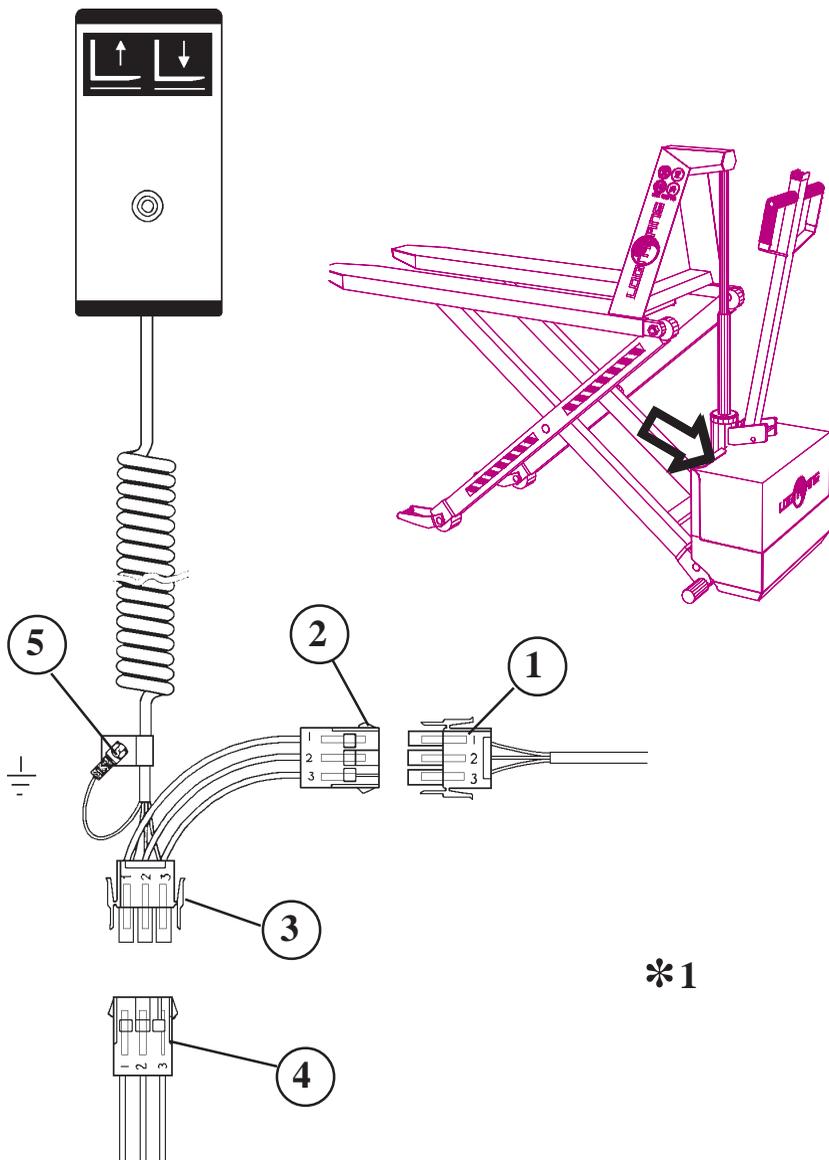

*1

Montierung von Fernbedienung an EHL

1. Der + Pol an der Batterie abmontieren.
2. Der männliche Stecker (Pos. 1), der an der Leitung des Deichsels ist, abmontieren.
3. Der männliche Stecker (Pos. 3) an der Fernbedienungsleitung und der weibliche Stecker (Pos. 4) an EHL sammeln.
4. Der männliche Stecker (Pos. 1) an Leitung des Deichsels mit dem weiblichen Stecker (Pos. 2) der Fernbedienungsleitung sammeln.
5. Nicht vergessen, die Leitungsentlastung (Pos. 5) anzuziehen, so dass die Leitungen nicht aus Stecker gezogen werden. An der Zugentlastung ist der Anschluß an Masse zu montieren.
6. Der + Pol an die Batterie montieren und Hub-/Senkfunktion sowohl an Fernbedienung als an Deichsel testen.
7. Die Entfernung der Schutzscheibe am Magneten auf der Rückseite der Fernbedienung nicht vergessen.

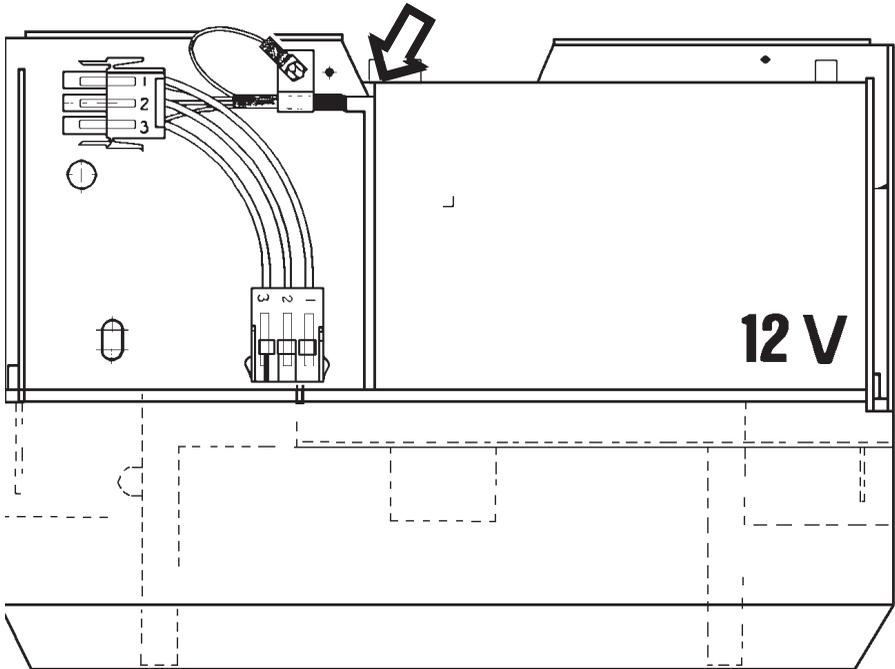

Sicherheitsvorschriften

Fernsteuerung von LOGITRANS Fördergeräten

Betrifft:
Kabelfernbedienung mit **Handbedienungsbox**.

Das Bedienungspersonal muß so stehen, daß es die Heb/Senk-Bewegungen der Hubgeräte immer voll im Blickfeld hat.

Vor der Bedienung ist die freie Beweglichkeit der Geräte zu überprüfen. Unter den Hubgeräten dürfen keine fremden Gegenstände angebracht werden.

Beim Heben und Senken **DARAUFGACHTEN**, daß die Gabel oder Last keine fremden Gegenstände erfaßt.

- Außerdem die zum Gerät gehörende Betriebsanleitung beachten!

Wenn das Bedienungspersonal das Hubgerät und seine Heb/Senk-Bewegungen nicht voll im Blickfeld hat, muß der Bereich um das Hubgerät abgesperrt werden.


Die Hubgeräte müssen mit Warnungsschildern mit folgendem Text versehen sein:

- *Schwarze Schrift auf gelbem Grund:*




Die Schilder sind wie auf untenstehenden Skizzen über EHL und LL / ELF gezeigt anzubringen



Warnungsschilder

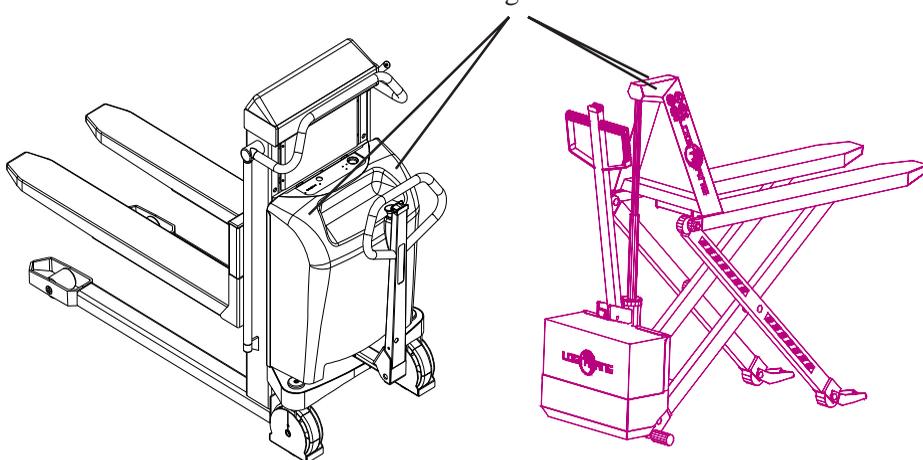

Montierung von Fernbedienung an LL / ELF

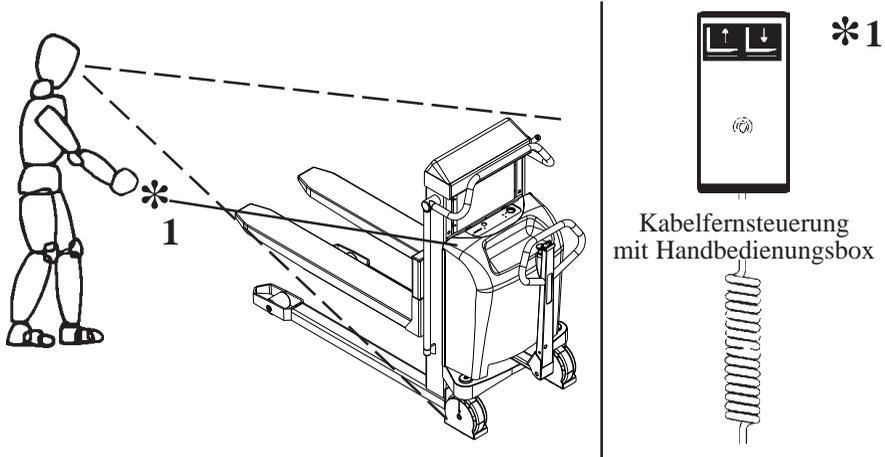


Fernbedienung LL / ELF

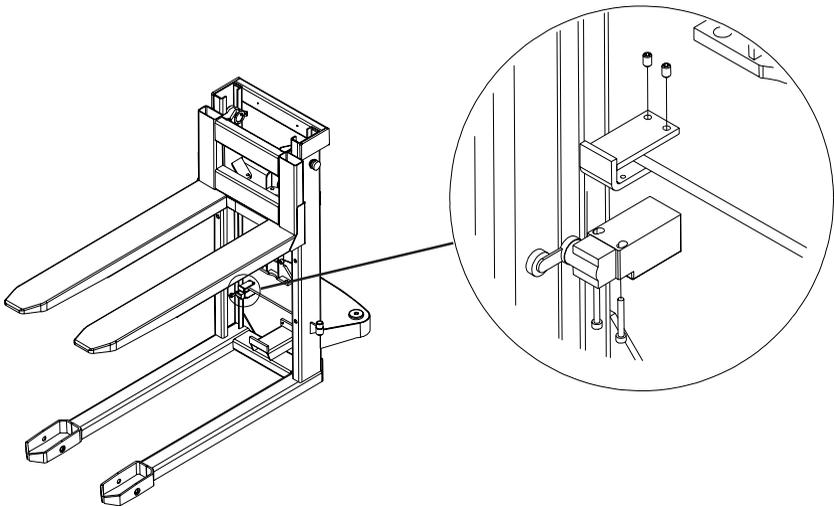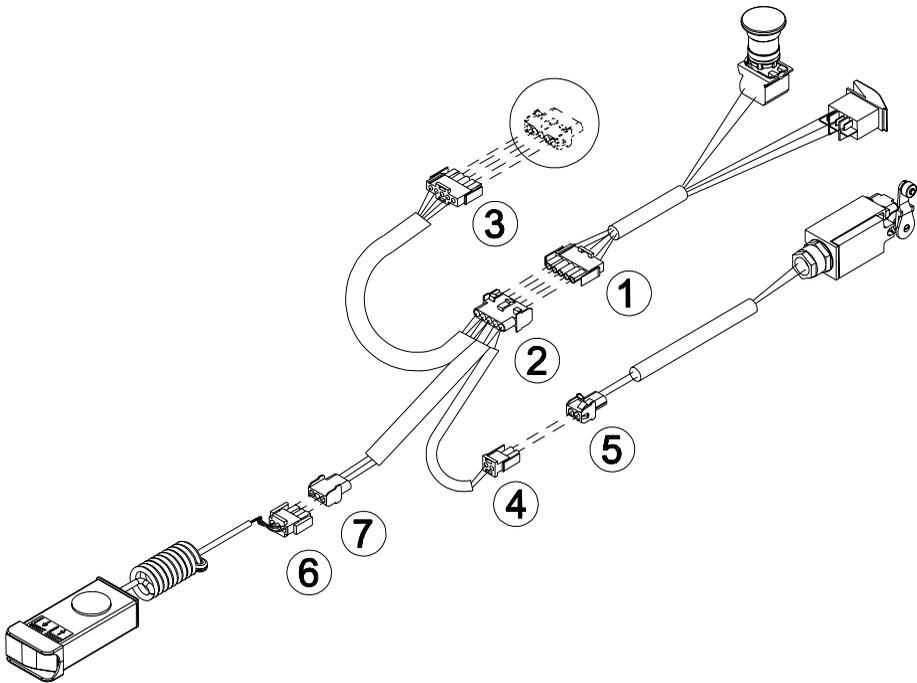

Montieren von Fernbedienung auf LL und ELF

1. Der +Pol der Batterie abmontieren.
2. Der männliche Stecker (Pos. 1) der Leitung der Deichsel abmontieren.
3. Der männliche Stecker der Deichsel (Pos. 1) und der weibliche Stecker (Pos. 2) sammeln.
4. Der männliche Stecker des Adapters (Pos. 3) und der weibliche Stecker des Geräts sammeln.
5. Der männliche Stecker des Adapters (Pos. 4) und der weibliche Stecker des Schalters (Pos. 5) sammeln.
6. Bodenschalter anbauen (Figur 2).
7. Der weibliche Stecker der Fernbedienung (Pos. 6) und der weibliche Stecker des Adapters (Pos. 7) sammeln.
8. Die Gummidurchführung der Leitung der Fernbedienung ist durch das Pumpenchassis (Pos. 8) zu führen.
9. Der +Pol auf die Batterie montieren, und Hub-/Senkfunktion von sowohl Fernbedienung als auch Deichsel überprüfen. Die korrekte Funktion des Bodenschalters überprüfen (bleibt etwa 200 mm über dem Boden stehen). Die Gabel kann nur durch die Senkfunktion der Deichsel ganz zum Boden gesenkt werden.
10. Die Schutzscheibe des Magnets auf der Rückseite der Fernbedienung entfernen.

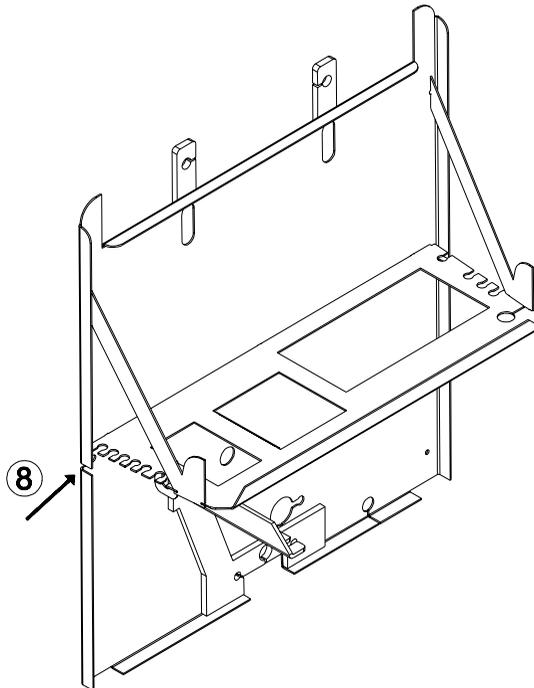

Periodische Sicherheitsinspektionen

Sicherheitsinspektionen sollten, wenn gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, mindestens einmal jährlich vom Lieferanten oder einem anderen Sachverständigen vorgenommen werden.

Die Inspektion ist auf der Grundlage der Gebrauchsanweisung vorzunehmen. Außerdem können beim Händler eine Prüfungsanleitung und Prüfungsformblätter bestellt werden.